MS®シュレッター 取扱説明書 MSP-53CM/MSP-55CM

この度は **MSgシュレッター** をお買上げいただきまして誠にありがとうございます。

MSシュレッダーは、皆様に安心してご使用いただけますよう設計し、製作しております。

尚、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、 いつまでもご愛用くださいますようお願い申し上げます。

この取扱説明書は大切に保管してください。



もくじ

*# m ~ **/-

1.	こ使用の削し	
1-2	. 安全に正しくお使い頂くために ····································	3
2.	ご使用方法	
2-2 2-3	. 細断方法 2. カッターを逆転させる ······ 3. 細断くずを捨てる ····································	6
	安全機能 . 安全装置について	7
4.	こんなときには	
	. 故障かな?と思ったら ······ 2. お手入れ ······	
5.	アフターサービス	10
	<i>仕様</i>	11
	保証書	

1

保 証 規 定

- 1. 保証期間中、取扱説明書及び本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な 使用状態において、万一故障が生じた場合は、無料修理を致します。
- 2. 次のような場合には、保証期間内でも無料修理の対象とはなりません。 (ただし、有料にて修理・仲介を受け付けることがあります。)
 - (1) 本書の提示がない場合。
 - (2) 本書に、保証期間、使用者名の記載がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - (3) お取扱の不注意又は不当な修理改造による故障および損傷。
 - (4) カッターの磨耗に伴う研磨代金。
 - (5) 取扱説明書記載の細断可能物以外の細断にお使いになった場合の故障または 損傷。
 - (6) 直接であると間接であるとを問わず、次に揚げる事由によって生じた故障 および損傷。
 - ①戦争、外国の武力行使、革命、政権略奪、内乱、武装反乱その他これらに 類似の事変または暴動(群集または多数の者の集団行動によって、全国 または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と 認められる状態をいいます。)
 - ②地震もしくは噴火またはこれらによる津波。
 - ③本製品の自然の消耗・摩滅・さび・かび・むれ・腐敗・変質・変色その他 類似の事由。
 - ④使用者の本製品の不適切な使用または不適切な維持・管理。
 - ⑤核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生物を含みます。)の放射能、 爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故。
 - ⑥火災、落雷、破裂、爆発、または外部からの物体の落下、飛来、衝突もしくは倒壊等の偶然かつ外来の事由。
 - ⑦地盤変動または地盤沈下。
 - ⑧本製品以外の財物の故障。
 - (7) 本製品の代替品に故障および損傷が生じた場合。
 - (8) 本製品の引渡し時に自動的に交付される本保証書以外の他の保証書において 修理の対象となる故障および損傷。
- 3. 次の損害は本保証の対象となりません。
 - (1) 本製品の故障に起因して生じた身体障害(障害に起因する死亡を含みます。) または本製品以外の財物の滅失、き損もしくは汚質によって生じた損害。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 5. 保証期間開始後本製品を譲度する場合には、あらかじめ当社にその旨を文書に て通知してください。
- 6. 故障および損傷の認定等について当社と使用者の間で見解の違いが生じた場合には、当社を通じて中立的な第三者の意見を求めることがあります。
- 7. 機械交換に保証期間については、交換された機械であっても最初に購入された 日より起算するものとします。

メモ)
. –		

1. ご使用の前に

1-1. 安全に正しくお使い頂くために

この取扱説明書及び製品では、製品を正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を 未然に防止するために、色々な絵表示を用いています。その表示と意味は次のようになっています。

警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う 可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定 される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。




図の中に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



▶記号は規制、要請事項を示します。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が 描かれています。

1. 乳幼児・お子様は、シュレッダーに 近付けないで下さい。

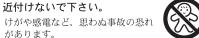

6. ボタン電池等の電池類は投入・ 細断しないでください。

火災の恐れがあります。



2. 投入口や排出口には指や手を入れ ないで下さい。

機械の内部にはカッターがあり、 けがの原因となる事があります。



7. 電源コードを傷つけたり、加工等 はしないでください。

また重いものをのせたり、無理に引っ ぱったり、曲げたりすると電源コード を傷め、火災や感電の恐れがあります。



3. 髪の毛、ネクタイ、ネックレス、着衣のそで、 ブレスレット、カードホルダーなどを投入 口にたらさないでください。

引き込まれてけがの原因になることがあります。



があります。







- 8. 以下の場合はすぐに電源を切り、電源プラ グをコンセントから抜いて、販売会社もし くは保守サービス会社に連絡ください。
 - ・発熱・発煙・異臭・など、異常な状態 になった場合。
 - ・異物(金属片、水、液体など)が機械 の内部に入った場合。





4. ご自分での分解・改造・修理は しないでください。

けがや感電などの原因となる恐れが あります。



9. 濡れた手で、電源プラグを抜き 差ししないでください。

感電の恐れがあります。



5. 機械内部へオイル・スプレーを使用 しないでください。

可燃性のガスにより、引火・爆発を 起こす恐れがあります。



10. 必ずアース線を接地して下さい。

- アース線は、必ず電源プラグをコンセント に差し込む前に接続してください。
- ・アース線を外す場合は、必ず先に電源 プラグをコンセントから抜いてください。





介注意

本体をぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。

倒れるとけがの恐れがあります。



5.機械をベンジン、シンナー、みがき 粉、タワシ等を使って清掃しない でください。

変型、変色、傷の原因になります。



メモ

 本体の上に物をのせたり、腰かけたり、乗ったりしないでください。 けがの恐れがあります。



6.機械を移動させる場合は、必ず電 源プラグをコンセントから抜い て行ってください。 コードが傷付き、感電、火災の恐れが

あります。



3. 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。また、ストーブ等の発熱器に近い場所には設置しないでください。



7.作業が終了したときは、電源を切ってください。また、長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。 水災の原因となることがあります。



感電や火災の原因となる事があります。

4.本体に直接水をかけないでください。(掃除の時など) 感電の原因となる事があります。



8.電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持っておこなってください。



コードの断線による火災の原因となる ことがあります。

1-2. 設置に関して

注意

1. ストーブ等の発熱器に近い場所には設置しないでください。



2. 床が水平でない場所や、丈夫でない場所には設置しないでください。



側には物を置かず、壁と家具からは10cmほど離して設置してください。

製品の仕様

	-	-	
商品名・型式	MSP-53CM	MSP-55CM	
投入幅	220 mm		
細断方式	ワンカットクロス		
細断寸法	約 4.2 × 35.0 mm	約2.4 × 9.0 mm	
最大細断枚数 A4PPC紙 (50Hz/60Hz)	約 18/18 枚	約 11/10 枚	
定格細断枚数 A4PPC紙 (50Hz/60Hz)	約 8/7 枚	約 5/5 枚	
細断速度 (50Hz/60Hz)	約 3.39/3.44(m/分)	約 3.55/3.54(m/分)	
定格消費電力	約 161/141 W	約 189/191 W	
定格時間	25 分		
電源	AC100V 50/60Hz		
待機消費電力	約0W		
大きさW×D×H	380×303×590 mm		
質 量	約 14	1.0 kg	
細断可能物	PPC紙等の紙 (ノリのついた紙、カーボン紙、湿った紙、 ダンボール、化学紙は細断しないでください。) CD・クレジットカード		
その他			

^{*}最大細断枚数は、電圧、紙質、湿度等にて変動します。

1-3. 各部の名称とその働き



名 称	各部の働き
1) 電源スイッチ	ブレーカを「入」にすると点灯します。
2) CD/カード投入口	細断したいCD/カードはここから投入します。
3)細断紙投入口	細断したい紙はここから投入します。
4) 主電源スイッチ	ブレーカの入(−)/切(○)
5)CD/カード くず箱	細断したCD/カード類を収納する箱です。
6) くず箱	細断した紙を収納する箱です。
7)キャスター	_
8)くず箱取手	くず箱を引き出す際に手をかけて使用します。
9) くず満杯ランプ	くずが満杯になると点滅してお知らせします。
10)紙づまりランプ	過投入等により紙詰まりが発生した際に点灯します。
11)正転・逆転ランプ	正転・逆転の際に点灯します。
12) 正転スイッチ	スイッチを押すとカッターが正転します。
13) 逆転スイッチ	スイッチを押すとカッターが逆転します。

^{*}デザイン・仕様につきましては改良のため予告なく変更することがあります。

2. ご使用方法

2-1. 細断方法

	手 順		
1.	電源プラグをコンセントにさしこむ。 「主電源スイッチ」を「入」側に押す。		
2.	電源スイッチを押し、電源スイッチ・ 正転スイッチ・逆転スイッチが点灯したら、 細断可能な状態になります。		
3.	細断する紙を投入口に合わせてまっすぐ 投入してください。自動的に細断が始まります。 紙が引き込まれ始めたら、 すぐに手を放してください。		
4.	最大細断枚数を超えて紙を投入しますとカッターが逆転し、紙を排出します。 自動で逆転しない場合には、マニュアル操作にて投入口から紙を取り出し、枚数を減らしてから再投入してください。 ※一度に細断できる枚数(最大細断枚数)は紙質、湿度、電圧等によって異なります。連続して使用される時は定格細断枚数以下でご使用ください。	 ※紙づまりランプが赤に 点灯し、カッターが 停止します。 ※自動で逆転しない場合は 逆転スイッチを押して ください。 	
5.	途中で止めるには、電源スイッチを押して ください。カッターが停止します。	**このスイッチを 押すと停止します。	
6.	ご使用後は主電源スイッチを「切」側にし、 電源プラグをコンセントから抜いてください。	0.5	

5. アフターサービス

1. 保証書

保証書は「お買上げ日」と「販売店名」の記入をお確かめのうえ、 販売店からお受け取りください。 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2. 保証期間

お買上げ日から1年間です。

3. 修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき直らないときは 電源プラグを抜いてからお買上げの販売店またはMSサービスセンターに 修理をご相談ください。

〈保証期間中の修理〉

保証書の規定により無料修理します。

商品に保証書を添えてお買上げの販売店またはMSサービスセンターまでお申し出ください。

〈保証期間がすぎてる修理〉

修理により使用できる製品は、

お客様のご要望により有料修理させていただきます。

お買上げの販売店またはMSサービスセンターにご相談ください。

4. アフターサービスについてご不明の場合 当社、MSサービスセンターにお問合せください。

MSサービスセンター

電話 0120-1263-26 または 03-5994-1611

4-2. お手入れ

- 1. お手入れの前には必ず電源プラグを抜いてください。
- 2. お手入れは外観の汚れを取るだけにとどめてください。 機械内部にはカッター、歯車などがあり危険です。
- 3. 外部の清掃はやわらかい布でからぶきしてください。 汚れがひどいときは中性洗剤をひたした布をよくしぼってふき、その後やわらかい 布でからぶきしてください。

⚠ 警告

1. ご自分で解体、修理されることは危険ですので、 絶対にお避けください。



2. 引火や爆発を起こすおそれがあります。カッターへオイル、スプレーを使用しないでください。



注意

1. お手入れのときは、必ず電源プラグを抜いてください。 感電の原因となることがあります。



2. 機械へ直接水をかけて清掃することは、絶対にお避けください。



3. ケースをベンジン、シンナー、みがき粉、タワシなど を使って清掃することはお避けください。変形、変色 キズの原因になります。



2-2. カッターを逆転させる

カッター停止中に逆転スイッチを押すと、 カッターが逆転します。

2-3. 細断くずを捨てる

- |- 細断中にくずが満杯になりますと、 ランプが赤で点滅します。
 - ①主電源スイッチを切って電源プラグをコンセントから抜きます。
 - ②くず箱を手前に引き出します。
 ※細断くずがくず箱の外に落ちないようにくず箱を手で軽く前後に揺すってくずをならしてください。
 くずがこぼれないように、くず箱を静かに取り出してください。
 - ③細断くずを捨てます。 細断くずを捨て、元の位置に戻してください。 本体内に落ちた細断くずは、取り除いてください。



くず箱をしっかりいれないと安全装置が働き動作しません。くず箱に細断くずを多く溜めすぎないでください。

細断されたCD・カードの切れ口は鋭利になっています。 取扱いには十分ご注意ください。

2-4. 細断物について

この製品は、紙・CD・カードの細断が可能です。 以下のものは細断能力を低下させる要因となるため細断しないでください。

- カーボン紙
- 化学紙
- ・ダンボール
- 湿った紙
- ・粘着物のついた紙(粘着テープ付封筒、宅急便の送り状等)
- ・OHP等の各種フィルム類
- ・ビニール袋、ポリ袋
- ・ゴム、皮革、布類
- ・データメディア (FD・MO等)

★ 粘着物を細断しますとカッターに巻きつき、故障の原因となりますので入れないで下さい。

3.安全機能

3-1. 安全装置について

MS。シュレッダーは、安全の為に電気的に制御された安全機能を採用しております。

1. オートカット

長時間の過負荷運転や、モーターロック等により、 モーターの過熱防止装置が働き、モーターの損傷を防止します。

オートカットにより動かなくなった時は、主電源スイッチを「切」側にし、モーターが冷えるまでお待ちになってからご使用ください。

2. とびらスイッチ

くず箱が本体にしっかりセットされていない場合、運転しません。とびらを開けると自動的に運転を停止します。

3. オーバーフローストップ

くず箱が満杯になると、自動的に運転を停止します。

4. オートスタート

紙を投入すると、自動的にカッターが回転します。

5. オートリバース

最大細断枚数を超えて細断物を投入すると、自動的に逆転をして 運転を停止します。

6. ブレーカ

モーターを保護するため、過電流が続くと自動的に電源が切れます。

7. オートストップ

投入した紙が見えなくなってから、自動的に運転を停止します。

4. こんなときには

4-1. 故障かな?と思ったら

症状	ここをチェックしてください	参照 ページ
1. 投入口に細断物を入れてもカッターが回らない	■電源プラグがコンセントから抜けて いませんか?	5
	■主電源スイッチが「切」になっていませんか?	5
	■ 電源スイッチが切れていませんか?	5
	■ 🖒 マークが点灯していますか?	5
	■「オーバーヒート」状態になっていませんか?	7
	■ 紙詰まりしていませんか?	5
	■ くずが満杯になっていませんか?	6
	■ くず箱がしっかり入っていますか?	6
2. カッターが止まらない	■投入口に細断物がひっかかっていませんか? → 逆転スイッチを押して投入口にある細断物 を取り除いてください。	6